

Tinaco Aquaramic

Especificaciones técnicas:

Tinaco bicapa fabricado con polietileno industrial de media densidad, su capa interior es color blanco y la capa exterior color negro.

Cuenta con hombros y cinturones de refuerzo, tapa de rosca y brida removible de 1.5"

Equipado con flotador con varilla, válvula y multiconector.

Capacidades:

Capacidad (Lt)	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)
450	85	113
600	95	115
750	95	135
1100	110	145
1500	150	110
2500	163	175
5000	210	175



Accesorios del Tinaco Aquaramic:

Válvula de cobre marca Dica

Brida Removible de 1.5"

Flotador con Varilla #5

Multiconector

Tapa de rosca y Aro



Todos nuestros productos se fabrican con materias primas virgen de importación las cuales están certificadas con la norma oficial Mexicana onnce.

Tinaco Tricapa Aquaramic

Especificaciones técnicas:

Tinaco tricapa fabricado con polietileno industrial de media densidad.
 Capa interior color blanca que evita la formación de algas, capa intermedia color negro para evitar el paso de la luz y capa exterior color beige.
 Cuenta con hombros y cinturones de refuerzo, tapa de rosca y brida removible de 1.5"
 Equipado con flotador con varilla, válvula y multiconector.
 Capacidades de 450 Lts a 1,100 Lts.

Capacidades:

Capacidad (Lt)	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)
450	85	113
600	95	115
750	95	135
1100	110	145



Accesorios del Tinaco Aquaramic:

Válvula de cobre marca Dica
 Brida Removible de 1.5"
 Flotador con Varilla #5
 Multiconector
 Tapa de rosca y Aro



Todos nuestros productos se fabrican con materias primas virgen de importación las cuales están certificadas con la norma oficial Mexicana onnce.

¿Cómo instalar correctamente mi tinaco Aquaramic® para que cubra la garantía?

1° Al momento de tu compra, asegúrate de que tu tinaco no presente golpes, raspaduras mayores, ni fracturas (especialmente en los hombros y el cuadro inferior, ya que son las partes más sensibles del tinaco).

2° Para transportar tu tinaco evita amarrarlo del cuadro de la conexión inferior. Recuerda desplazarlo con mucho cuidado hasta el destino final, pues un golpe puede causar una fractura y anular la garantía.

3° Pide a un especialista que instale tu tinaco tomando en cuenta estas indicaciones.

4° Colócalo sobre una base firme, plana, limpia y nivelada.

Esta base debe de ser 10 cm mayor que el diámetro del tinaco, ninguna parte de la base del tinaco debe de quedar al aire (figura 1).

No utilices bases que no cubran el 100% de la base del tinaco.

5° Al momento de dar mantenimiento, desinstala completamente el tinaco, ya que subirte a él puede ocasionar una fractura.

Los tinacos no están diseñados para cargar peso.

Fig. 1

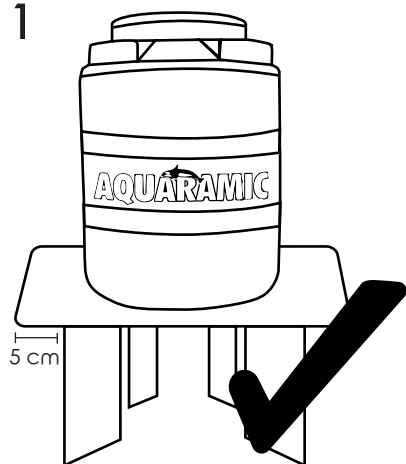


Fig. 2


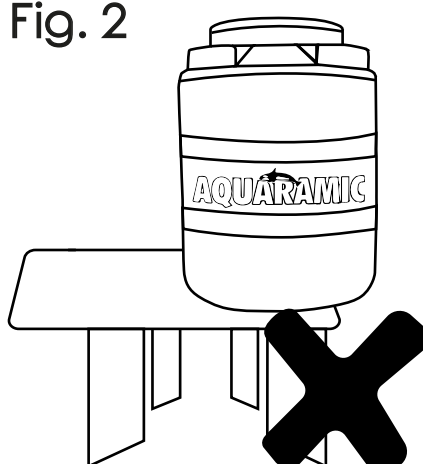


Fig. 3

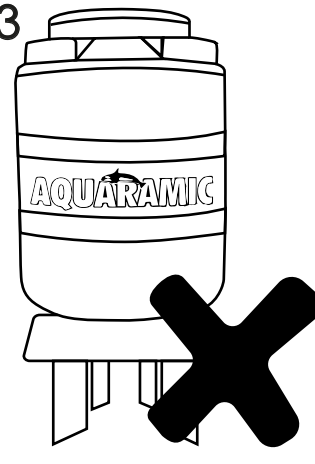

Cisterna Aquaramic

Especificaciones técnicas:

Cisterna fabricada con polietileno industrial de media densidad.
Fabricado en una sola capa color azul o blanco o negro.
Cuenta con hombros y cinturones de refuerzo y tapa de rosca.
Equipado con flotador con varilla y válvula de cobre.
Capacidades de 1,100 Lts a 10,000

Capacidades:

Capacidad (Lt)	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)
1,100	110	145
1,500	150	110
2,500	163	175
3,000	150	195
5,000	210	175
10,000	210	315

Cisterna cuadrada

Capacidad (Lt)	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)
1,200	126 x 126	106



Accesorios de Cisterna Aquaramic:

Válvula de cobre marca Dica
Flotador con Varilla #5
Tapa de rosca y Aro



Todos nuestros productos se fabrican con materias primas virgen de importación las cuales están certificadas con la norma oficial Mexicana onnce.

¿Cómo instalar correctamente mi cisterna Aquaramic® para que cubra la garantía?

- 1° Al momento de tu compra, asegúrate de que tu cisterna no presente golpes, raspaduras mayores, ni fracturas (especialmente en los hombros y el cuadro inferior, pues son las partes más sensibles de la cisterna).
- 2° Recuerda desplazar tu cisterna con mucho cuidado hasta el destino final, un golpe puede causar una fractura y anular la garantía.
- 3° Pide a un especialista que instale tu cisterna tomando en cuenta estas indicaciones.
- 4° Realiza una excavación más grande que la cisterna (45-60 cm en diámetro y 25 cm en altura).
- 5° Coloca en el fondo un firme de concreto, el cual debe de estar plano, limpio y nivelado. De igual manera levanta paredes de ladrillo o block para evitar derrumbes posteriores.
- 6° Introduce la cisterna con cuidado hasta apoyar su base y céntrala. Deja un espacio libre entre el muro y la cisterna. No lo rellenes de grava, arena u otro material, pues esto ocasionará que la cisterna se colapse.
- 7° Coloca una losa que se apoye en suelo firme para cubrir tu cisterna, ésta debe de estar al menos 5 cm sobre los hombros, ya que estos no están diseñados para cargar peso.

